

X-TERRA
INTREPID
TACTICAL
M E T A L D E T E C T O R

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΩΣ




Περιεχόμενα

ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ	2
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	3
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ	4
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	6
ΟΘΟΝΗ	7
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	8
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ	9
Ένταση ήχου	9
Ρύθμιση επιπέδου ευαισθησίας	9
Ήχος Εξωτερικών Παρεμβολών	9
ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ	10
Εντοπισμός Στόχων με Ακριβή Εντοπισμό	10
ΕΝΔΕΙΞΗ ΒΑΘΟΥΣ	10
ΑΝΑΓΝΩΡΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΧΟΥ	11
Αριθμοί Αναγνώρισης Στόχων	11
Τμήματα Διαχωρισμών	11
Παραδείγματα στόχων	11
Τόνοι στόχων	11
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	12
Επίπεδο Μπαταρίας	12
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ	13
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	13
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	14
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	15

Γρήγορο Ξεκίνημα


1. Ενεργοποίηση

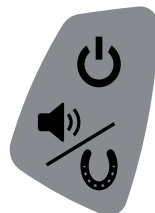

2. Αναμονή 5 Δευτερόλεπτα



3. Έναρξη Έρευνας

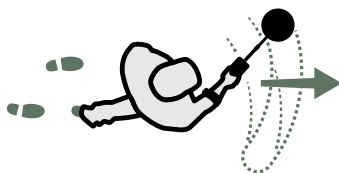

Παρουσίαση Εξαρτημάτων

1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

2. Μεγάφωνο

3. Υποδοχή Σύνδεσης Πηνίου

4. Εξάρτημα μπαταριών

5. Κάλυμμα Μπαταριών

6. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΑΒΗΣ

7. Βύσμα Τοποθέτησης

8. Βίδα Σύνδεσης Κεντρικής Μονάδας Ελέγχου

9. Κλείστρο

10. Λαβή

11. Κλείστρο Ρύθμισης Χειρολαβής

12. Άνω ράβδος

13. Χειρολαβή με βάση

14. ΜΕΣΑΙΑ ΡΑΒΔΟΣ

15. Κλείστρο

16. ΚΑΤΩ ΡΑΒΔΟΣ

17. Λαστιχάκια (x2)

18. Παξιμάδι και Βίδα


19. ΠΗΝΙΟ

20. Κάλυμμα Πηνίου

21. Βάση Συνδέσμου

22. Καλώδιο Πηνίου


23. Σύνδεση Πηνίου

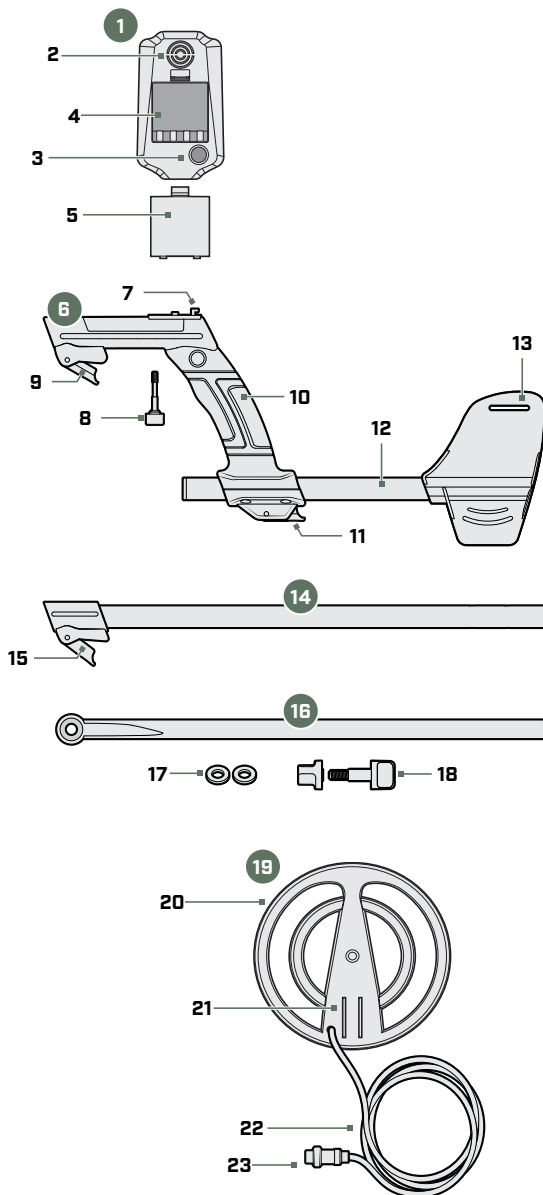

Συναρμολόγηση


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΙΣ ΡΑΒΔΟΥΣ

1. Ανοίξτε τα κλείστρα.
2. Τοποθετήστε στην μεσαία ράβδο στην λαβή, και τοποθετήστε την κάτω ράβδο στην μεσαία ράβδο
3. Κλείστε τα κλείστρα.

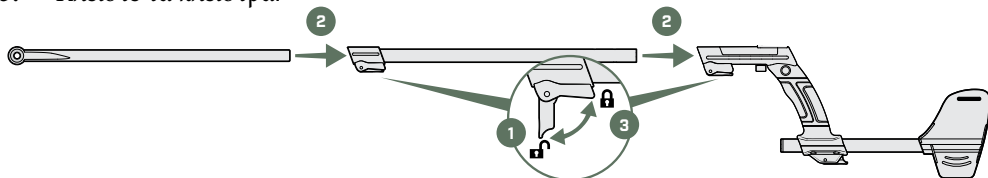


ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Τοποθετήστε την κεντρική μονάδα ελέγχου στο βύσμα στο πάνω μέρος της λαβής
2. Ασφαλίστε με την βίδα

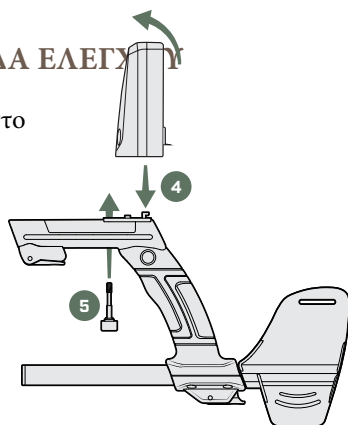

ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΠΗΝΙΟ


6. Ελέγξτε ότι τα λάστιχα βρίσκονται μέσα στις εσοχές της κάτω ράβδου
7. Τοποθετήστε την κάτω ράβδο στην βάση σύνδεσης του δίσκου ευθυγραμμίζοντας τις τρύπες

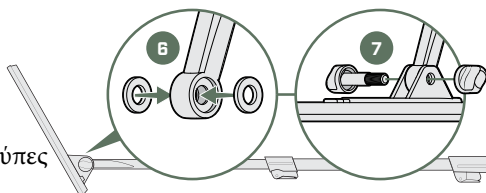

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία για να σφίξετε - το υπερβολικό σφύξιμο μπορεί να προκκαλέσει ζημιά.

Τυλίξτε και συνδεστέ το καλώδιο του πηνίου


8. Τυλίξτε το καλώδιο του πηνίου γύρω από την ράβδο αρκετές φορές για να καλύψετε το χαλαρό μέρος, αλλά έτσι ώστε το πηνίο να μπορεί να γέρνει εύκολα.
9. Ευθυγραμμίστε τον σύνδεσμο του πηνίου με την υποδοχή στο πίσω μέρος της κεντρικής μονάδας ελέγχου. Συνδέστε τον.

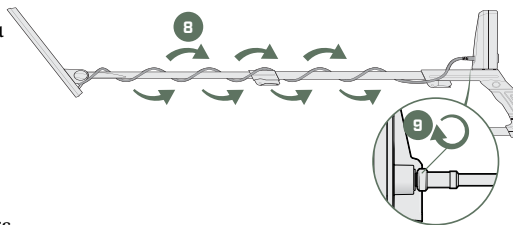

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην πιέζετε τον σύνδεσμο αν βρίσκετε αντίσταση — αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά


ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ

10. Ανοίξτε το κλείστρο της λαβής.
11. Ακουμπήστε το χέρι σας στο υποβραχιόνιο και ρυθμίστε το όπως απαιτείται — το υποβραχιόνιο πρέπει να βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον αγκώνα σας.
12. Κλείστε το κλείστρο.

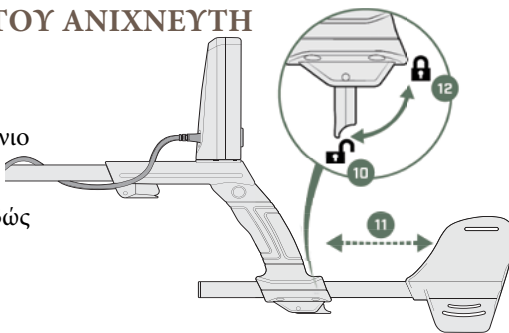

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ


13. Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών.
14. Τοποθετήστε τις δύο αλκαλικές μπαταρίες 9 V μέσα στη θήκη των μπαταριών. Βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες είναι σωστά ευθυγραμμισμένοι με τα σύμβολα πολικότητας (+ και -).
15. Τοποθετήστε το κάλυμμα των μπαταριών.

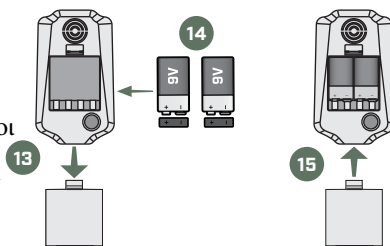

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απενεργοποιήστε τον ανιχνευτή πριν αλλάξετε τις μπαταρίες.

Δείτε τη σελίδα 12 για περισσότερες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις μπαταρίες.

Διακόπτες

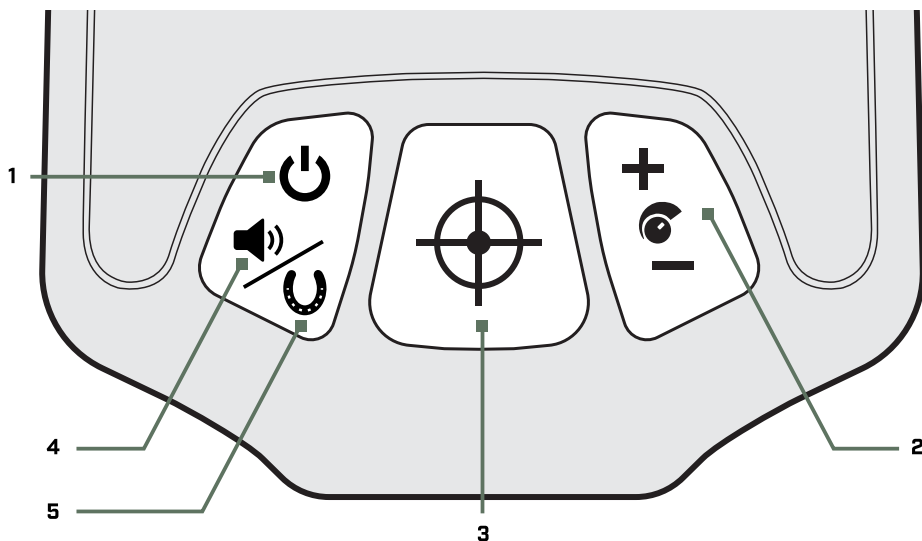

1. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον ανιχνευτή

2. ΠΛΗΝ [-] / ΣΥΝ [+]

Προσαρμόζει το επίπεδο ευαισθησίας (σελίδα 9).

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ

Πιέστε και κρατήστε πατημένο για να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία ακριβούς εντοπισμού για να εντοπίσετε με ακρίβεια την θέση του στόχου (σελίδα 10).


4. ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ

Ρυθμίζει το επίπεδο έντασης του ήχου, από χαμηλό σε ψηλό (σελίδα 9).

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πατήστε παρατεταμένα για να αλλάξετε τη λειτουργία αναζήτησης. Σας επιτρέπει να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ και ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ.

Σημείωση: Ο ανιχνευτής απενεργοποιείται αυτόματα εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί ή εάν δεν ανιχνευθεί στόχος εντός 15 λεπτών.

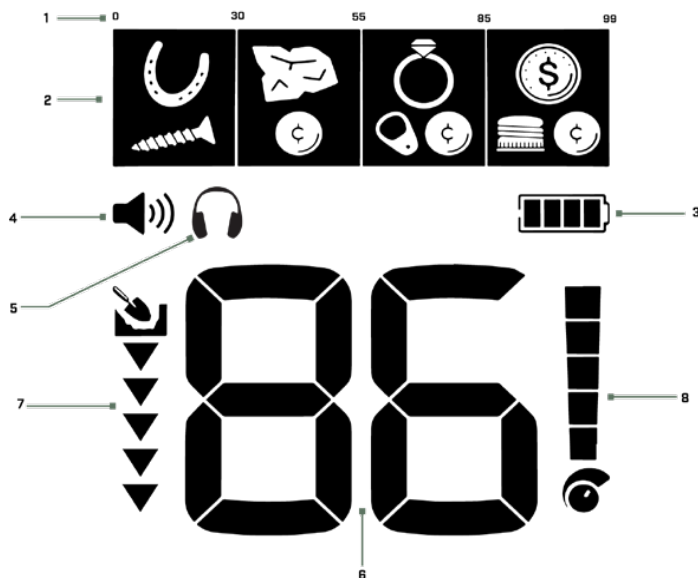

1. ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΧΟΥ

Ένας οδηγός αναφοράς που υποδεικνύει τους τύπους στόχων που μπορούν να βρεθούν για την αντίστοιχη ομάδα στόχων.

2. ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΩΝ

Αντιπροσωπεύει ομαδοποιήσεις Αριθμών Αναγνώρισης Στόχου. Το εικονίδιο δείχνει τους τύπους στόχων που βρίσκονται συνήθως στη θέση στην κλίμακα Αναγνωριστικού Στόχου (σελίδα 11). Οι Ομάδες Στόχων ευθυγραμμίζονται με την Αναφορά Αναγνωριστικού Στόχου από πάνω τους.

3. ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Εμφανίζει το επίπεδο μπαταρίας (σελίδα 12).

4. ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ

Εμφανίζει την ένταση ήχου του ανιχνευτή (σελίδα 9).

5. ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Τα ακουστικά είναι συμβατά με το INTREPID και πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.

6. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΥ

Εμφανίζει την αριθμητική τιμή ενός ανιχνευμένου στόχου, δίνοντάς σας μια καλή πιθανότητα να αναγνωρίσετε ένα αντικείμενο πριν σκάψετε. Ο αριθμός αποδίδεται με βάση τη μεταλλική σύνθεση ενός στόχου, με τα σιδηρούχα μέταλλα να έχουν χαμηλό ID που κυμαίνεται από 0 έως 30, ενώ τα μη σιδηρούχα μέταλλα έχουν υψηλότερο ID που κυμαίνεται από 31 έως 99.

Για παράδειγμα, ένα νόμισμα των ΗΠΑ θα εμφανίζει πάντα τον ίδιο Αριθμό Αναγνώρισης Στόχου (ID) (86).

7. ΈΝΔΕΙΞΗ ΒΑΘΟΥΣ

Δείχνει το κατά προσέγγιση βάθος ενός ανιχνευμένου στόχου (σελίδα 10).

8. ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

Εμφανίζει το επίπεδο ευαισθησίας (σελίδα 9).

Λειτουργία

Αυτά τα βήματα δεν περιορίζονται μόνο στη Γρήγορη Έναρξη, αλλά εξηγούν πώς να χειριστείτε με επιτυχία τον ανιχνευτή σας, από την ενεργοποίηση έως την ανάκτηση ενός στόχου.

1. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τον ανιχνευτή, περιμένοντας μερικά δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση εκκίνησης.


2. ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Το πηνίο ανιχνευτή δεν ανιχνεύει μέταλλο όταν είναι ακίνητο — διατηρήστε το πηνίο σε κίνηση. Σαρώστε το πηνίο κοντά και παράλληλα με το έδαφος. Αποφύγετε να αγγίζετε το έδαφος ή να χτυπάτε το πηνίο. Αυτό θα μεγιστοποιήσει το βάθος ανίχνευσης και θα βελτιώσει την απόκριση σε μικρά αντικείμενα.



Σαρώστε το πηνίο πάνω από το έδαφος με κίνηση από πλευρά σε πλευρά, ενώ περπατάτε αργά προς τα εμπρός στο τέλος κάθε σάρωσης. Η μέση ταχύτητα σάρωσης είναι 2 έως 3 δευτερόλεπτα από δεξιά προς τα αριστερά προς τα δεξιά.

Επικαλύψτε ελαφρώς την προηγούμενη σάρωση για να εξασφαλίσετε πλήρη κάλυψη του εδάφους.

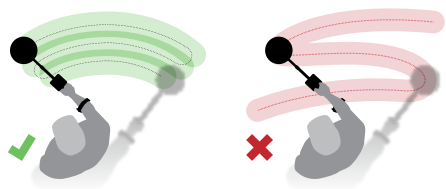

ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΕΝΑΝ ΣΤΟΧΟ

Όταν εντοπιστεί ένας στόχος, ο ανιχνευτής εκπέμπει έναν ήχο "μπιπ" και η οθόνη εμφανίζει έναν αριθμό αναγνώρισης στόχου. Το αντίστοιχο εικονίδιο ομάδας στόχου θα αναβοσβήνει επίσης, υποδεικνύοντας τον πιθανό τύπο αντικειμένου που έχετε βρει.

Ο Δείκτης Βάθους (σελίδα 10) στην οθόνη θα δείξει το κατά προσέγγιση βάθος του θαμμένου στόχου, δίνοντάς σας μια ιδέα για το πόσο βαθιά πρέπει να σκάψετε.

4. ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΕΝΑΝ ΣΤΟΧΟ

Μόλις εντοπίσετε έναν στόχο που θέλετε να σκάψετε, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Pinpoint για να περιορίσετε την ακριβή τοποθεσία του στόχου. Αυτό γίνεται για να μπορείτε να σκάψετε μια μικρότερη τρύπα, κάνοντας την ανάκτηση του στόχου πιο γρήγορη και πιο εύχρηστη. Ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα «Εντοπισμός στόχου με λειτουργία ακριβούς εντοπισμού» στη σελίδα 10.

5. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ

Σκάψτε προσεκτικά τον στόχο, προσέχοντας να μην τον καταστρέψετε με το εργαλείο εκσκαφής σας. Μόλις ανακτήσετε τον στόχο, ελέγξτε ξανά την τρύπα σε περίπτωση που υπάρχουν ακόμα στόχοι.

6. ΓΕΜΙΣΤΕ ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΤΡΥΠΑ

Πάντα να γεμίζετε ξανά τις τρύπες αφού σκάψετε

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Μερικές φορές η ακρίβεια της ανίχνευσης μπορεί να επηρεαστεί από τους ακόλουθους παράγοντες:

Η γωνία του στόχου που είναι θαμμένος στο έδαφος.

- Το βάθος του στόχου.
- Το επίπεδο οξείδωσης/σκουριάς του στόχου.
- Το μέγεθος του στόχου.
- Ηλεκτρικές παρεμβολές στο περιβάλλον.

Σε έδαφος με υψηλή περιεκτικότητα σε μέταλλο, εύφορο έδαφος ή υγρή άμμο, ο ανιχνευτής μπορεί να ηχησει ακόμα και αν δεν υπάρχει μέταλλο. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να μειώσετε την ευαισθησία ή να σηκώσετε το πηνίο αναζήτησης ψηλότερα από το έδαφος.

Τα μεταλλικά εργαλεία εκσκαφής θα επηρεάσουν επίσης την ανίχνευση εάν βρίσκονται κοντά στο πηνίο αναζήτησης. Είναι καλύτερο να τα τοποθετήσετε λίγο πιο μακριά.

Ρυθμίσεις Ανιχνευτή

Ένταση ήχου

Πατήστε το κουμπί Έντασης για να εναλλάσσετε στις ρυθμίσεις έντασης από χαμηλή σε υψηλή.

Μόλις επιτευχθεί η μέγιστη Ένταση, πατώντας το κουμπί Έντασης, θα επιστρέψετε στο χαμηλότερο Επίπεδο Έντασης.



Κουμπί Έντασης Ήχου

Η ένδειξη Έντασης Ήχου στην οθόνη δείχνει την τρέχουσα Ένταση Ήχου. Κάθε γραμμή αντιπροσωπεύει ένα επίπεδο.



Ένδειξη επιπέδου έντασης ήχου

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

Ο ανιχνευτής INTREPID είναι εξαιρετικά ευαίσθητος και διαθέτει ρυθμιζόμενη ευαισθησία. Η ρύθμιση του σωστού επιπέδου ευαισθησίας για τις μεμονωμένες συνθήκες ανίχνευσης θα μεγιστοποιήσει το βάθος ανίχνευσης.

Να επιλέγετε πάντα την υψηλότερη σταθερή ρύθμιση Ευαισθησίας για να εξασφαλίσετε βέλτιστη απόδοση. Η ένδειξη Επιπέδου Ευαισθησίας στην οθόνη δείχνει το τρέχον Επίπεδο Ευαισθησίας. Κάθε γραμμή αντιπροσωπεύει ένα επίπεδο.



Ο δείκτης επιπέδου ευαισθησίας

Εντονος Ήχος Παρεμβολών

Μερικές φορές, κατά την ανίχνευση παρατηρείται υπερβολικός θόρυβος. Αυτό μπορεί να προκληθεί από περιβαλλοντικές ηλεκτρικές παρεμβολές από πηγές όπως γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, πύργους κινητής τηλεφωνίας ή άλλους ανιχνευτές μετάλλων.

Εάν ο θόρυβος αποτελεί πρόβλημα, δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα με τη σειρά μέχρι να εξαλειφθεί ο θόρυβος.

1. Απομακρυνθείτε από τοπικές πηγές ηλεκτρικών παρεμβολών.
2. Επανεκκινήστε τον ανιχνευτή.
3. Εάν η επανεκκίνηση του ανιχνευτή δεν εξαλείψει τον υπερβολικό θόρυβο, δοκιμάστε να μειώσετε το Επίπεδο Ευαισθησίας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ο ανιχνευτής INTREPID περιέχει δύο λειτουργίες αναζήτησης για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε διαφορετικούς τύπους μεταλλικών αντικειμένων. Με παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού έντασης ήχου, θα γίνει εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ (προεπιλογή) και ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ.

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ για να βρείτε όλους τους μεταλλικούς στόχους.

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ για να φιλτράρετε τα υπολείμματα σιδήρου.

Στη λειτουργία ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ, η ομάδα στόχων ΣΙΔΕΡΑ (1-30) δεν εμφανίζεται στην οθόνη LCD.

Για να ρυθμίσετε το επίπεδο ευαισθησίας

1. Κρατήστε το πηνίο ακίνητο, πατήστε το κουμπί  Συν για να αυξήσετε την ευαισθησία μέχρι να αρχίσουν να εμφανίζονται ψευδή σήματα.
2. Πατήστε το κουμπί μείον  για να μειώσετε την ευαισθησία αρκετά ώστε να εξαφανιστούν τα ψευδή σήματα.
3. Σαρώστε με το πηνίο πάνω από ένα καθαρό σημείο γείωσης και μειώστε περισσότερο το επίπεδο ευαισθησίας εάν εξακολουθεί να υπάρχει θόρυβος εδάφους.

Ακριβής Εντοπισμός

Η ακριβής εύρεση ενός θαμμένου στόχου σας βοηθά να περιορίσετε γρήγορα την τοποθεσία του, επιτρέποντάς σας να προσδιορίσετε την ακριβή του θέση πριν από το σκάψιμο.

Ενώ το Pinpoint είναι ενεργό, ο ανιχνευτής θα αναπαράγει έναν ήχο ενώ το πηνίο αναζήτησης είναι ακίνητο πάνω από έναν στόχο.

ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΕΝΑΝ ΣΤΟΧΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΡΙΒΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ



Κουμπί Ακριβούς Εντοπισμού

1. Κρατήστε το πηνίο μακριά από την κατά προσέγγιση θέση του στόχου και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Pinpoint για να ενεργοποιήσετε το Pinpoint. Ο αριθμός αναγνώρισης στόχου θα αρχίσει να αναβοσβήνει με την ένδειξη «PP». Περιμένετε να σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη «PP».
2. Σαρώστε αργά το πηνίο πάνω από τη θέση-στόχο.
3. Εντοπίστε το κέντρο του στόχου ακούγοντας το πιο δυνατό σήμα.
4. Περιστρέψτε το πηνίο αναζήτησης πλησιάζοντας το πλάι του στόχου. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3.
5. Ο στόχος θα βρίσκεται εκεί που ακουγόταν το πιο δυνατό σήμα.
6. Αφήστε το κουμπί ακριβούς εντοπισμού και επιστρέψτε στην κανονική ανίχνευση.

Ένδειξη Βάθους


Ο Δείκτης Βάθους υποδεικνύει το κατά προσέγγιση βάθος ενός ανιχνευμένου στόχου.

Ο Δείκτης Βάθους είναι μόνο ενδεικτικός. Λιγότερα βέλη υποδεικνύουν έναν πιο ρηχό στόχο, περισσότερα βέλη υποδεικνύουν έναν πιο βαθύ στόχο. Η ακρίβεια μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος του στόχου, καθώς και τις συνθήκες του εδάφους.

Αφού εντοπιστεί ένας στόχος, ο Δείκτης Βάθους θα παραμείνει στην οθόνη LCD για έως και 3 δευτερόλεπτα ή μέχρι να εντοπιστεί ο επόμενος στόχος..

Όταν δεν υπάρχει ανίχνευση, το εικονίδιο και τα βέλη του Βαθόμετρου απενεργοποιούνται.


Ακολουθεί ένα παράδειγμα της ένδειξης του Βαθόμετρου και του κατά προσέγγιση βάθους-στόχου για ένα νόμισμα των ΗΠΑ.

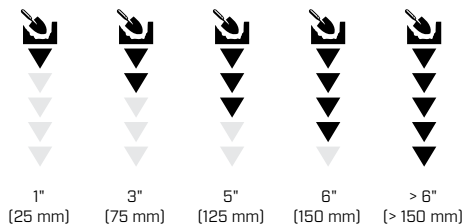


Αναγνώριση Στόχου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΥ

Οι αριθμοί αναγνώρισης στόχου (Target ID) κυμαίνονται από 0 έως 99, ενώ οι στόχοι σιδήρου κυμαίνονται από 0 έως 30. Όταν ανιχνεύεται ένας στόχος, αυτός αναπαρίσταται ως αριθμός που εμφανίζεται στο πεδίο Target ID (Αναγνωριστικό στόχου) στην οθόνη. Αυτό υποδεικνύει τις ιδιότητες του στόχου ως προς το σιδηρούχο ή μη σιδηρούχο άλας για γρήγορη και εύκολη αναγνώριση. Για παράδειγμα, ένα νόμισμα των ΗΠΑ έχει αναγνωριστικό στόχου 86. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που ανιχνεύεται ένας στόχος με αναγνωριστικό 86, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι ένα νόμισμα των ΗΠΑ.

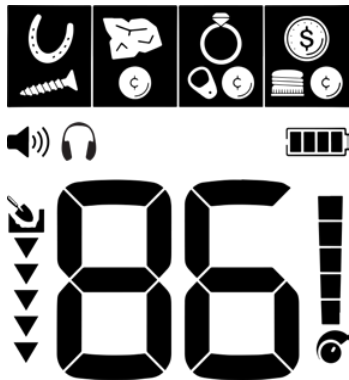

Το τελευταίο αναγνωριστικό στόχου που εντοπίστηκε παραμένει στην οθόνη για 5 δευτερόλεπτα ή μέχρι να εντοπιστεί ένας άλλος στόχος. Εάν δεν εντοπιστεί ή ο ανιχνευτής περάσει πάνω από έναν στόχο που απορρίπτει, η οθόνη εμφανίζει δύο μεγάλες παύλες.

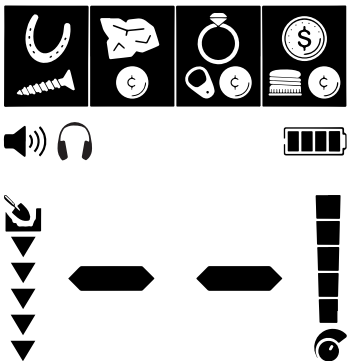

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΩΝ

Οι Ομάδες Στόχων βρίσκονται στο πάνω μέρος της Οθόνης. Κάθε Αριθμός Αναγνώρισης Στόχου έχει ένα αντίστοιχο εικονίδιο Ομάδας Στόχου που θα αναβοσβήνει όταν εντοπιστεί αυτός ο τύπος στόχου.

Παραδείγματα Στόχων

Οι στόχοι έχουν μεγάλη ποικιλία μεταλλικών ιδιοτήτων, επομένως κανένας στόχος δεν μπορεί να αναγνωριστεί με βεβαιότητα. Αυτός ο πίνακας είναι μόνο ενδεικτικός.


ΕΥΡΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ	ΤΥΠΟΙ ΣΤΟΧΩΝ
1-30	Σίδηρο
31-55	Μικρά Νομίσματα, Λεπτά Κοσμήματα, Αλουμίνιο, US 5¢
56-85	Μεσαία Νομίσματα, Καπάκια, Κοσμήματα, US 1¢, Καπάκια, US 10¢
86-99	Μεγάλα Νομίσματα, Ασημένια νομίσματα, US 25¢, Καπάκια, US 50¢

ΤΟΝΟΙ ΣΤΟΧΩΝ

Σε ομάδες αναγνωριστικών στόχων αντιστοιχίζονται τόνοι στόχων διαφορετικής έντασης, έτσι ώστε ο χειριστής να μπορεί να ταξινομήσει σε γενικές γραμμές το αναγνωριστικό στόχου χωρίς να χρειάζεται να κοιτάξει την οθόνη.

Το INTREPID έχει τρεις τόνους-στόχων: Χαμηλός, Μεσαίος και Υψηλός.

Η θέση διακοπής τόνου είναι το σημείο στην κλίμακα Target ID στο οποίο ο τόνος-στόχος αλλάζει από τη μία νότα στην άλλη.

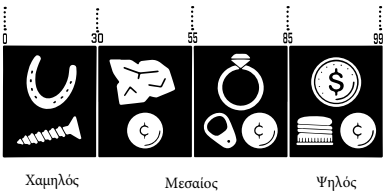

Μπαταρίες

Για την τροφοδοσία του INTREPID χρειάζονται δύο μπαταρίες 9 V. Συνιστάται η χρήση αλκαλικών μπαταριών. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν δεν υπάρχουν τμήματα στην ένδειξη στάθμης μπαταρίας.



Οι μπαταρίες χρειάζονται αντικατάσταση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απορρίψτε τις παλιές μπαταρίες σωστά. Ποτέ μην τις θάβετε ή τις καίτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Dispose of old batteries properly. Never bury or burn them.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν χρησιμοποιείτε τον ανιχνευτή για μία εβδομάδα ή περισσότερο, αφαιρέστε τις μπαταρίες. Οι μπαταρίες μπορεί να παρουσιάσουν διαρροή χημικών ουσιών που μπορούν να καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά μέρη, επομένως μην αποθηκεύετε τον ανιχνευτή για μεγάλα χρονικά διαστήματα με μπαταρίες μέσα.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Η ένδειξη στάθμης μπαταρίας δείχνει την τρέχουσα στάθμη της μπαταρίας. Η ένδειξη στάθμης μπαταρίας είναι μόνο κατά προσέγγιση. Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι εξαιρετικά χαμηλή, ο ανιχνευτής θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.



Ένδειξη επιπέδου μπαταρίας

Φροντίδα και Ασφάλεια Ανιχνευτή

- Πλύνετε τα χέρια σας πριν χειριστείτε τον ανιχνευτή μετά την εφαρμογή αντηλιακού ή εντομοαπωθητικών.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες για καθαρισμό. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί με ήπιο σαπούνι.
- Μην αφήνετε ποτέ τον ανιχνευτή να έρθει σε επαφή με βενζίνη ή άλλα υγρά με βάση το πετρέλαιο.
- Αποφύγετε την είσοδο άμμου και χαλικιών στους άξονες και τα εξαρτήματα στερέωσης (π.χ. συγκρότημα ζυγού πηνίου και camlocks). Εάν συσσωρευτεί άμμος και χαλίκι σε αυτά τα μέρη, θα πρέπει να σκουπιστούν με ένα υγρό πανί.
- Μην φέρνετε τον ανιχνευτή ή τα αξεσουάρ σε επαφή με αιχμηρά αντικείμενα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει γρατσουνιές και ζημιές.
- Εάν οι άξονες γρατσουνιστούν αισθητά, σκουπίστε τους καλά με ένα υγρό πανί.
- Μην αφήνετε τον ανιχνευτή σε υπερβολικό κρύο ή ζέστη για περισσότερο από όσο χρειάζεται. Η κάλυψή του όταν δεν χρησιμοποιείται θα βοηθήσει στην προστασία του. Αποφύγετε να τον αφήνετε σε ζεστό όχημα.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του πηνίου είναι σε καλή κατάσταση και δεν υπόκειται σε υπερβολική καταπόνηση.
- Λάβετε προφυλάξεις κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση του ανιχνευτή. Παρόλο που ο ανιχνευτής είναι κατασκευασμένος από υλικά υψηλότερης ποιότητας και έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές αντοχής, η οθόνη ενδέχεται να είναι επηρεασμένη σε γρατσουνιές ή σοβαρές ζημιές εάν δεν αντιμετωπιστεί με την κατάλληλη προσοχή.
- Μην εκθέτετε τον ανιχνευτή σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας. Το εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης είναι από -20°C έως +70°C (-4°F έως +158°F).
- Μην εκθέτετε αξεσουάρ που δεν αναφέρονται ως αδιάβροχα σε υγρά/υγρασία ή υπερβολική υγρασία.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τον ανιχνευτή ή τα αξεσουάρ. Τα μικρά μέρη αποτελούν κίνδυνο πνιγμού.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες πριν από την αεροπορική μεταφορά ή για περιόδους αποθήκευσης μεγαλύτερες από μία εβδομάδα.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Ο ανιχνευτής δεν ενεργοποιείται, ή απενεργοποιείται μόνος του

Αντικαταστήστε τις μπαταρίες

Ο ανιχνευτής δεν ανιχνεύει τίποτα

2. Βεβαιωθείτε ότι σαρώνετε το πηνίο αρκετά κοντά στο έδαφος (δηλαδή, βεβαιωθείτε ότι το πηνίο είναι αρκετά κοντά στον στόχο για να το ανιχνεύσει).
Βεβαιωθείτε ότι το πηνίο αναζήτησης είναι σωστά συνδεδεμένο.
Αυξήστε το επίπεδο ευαισθησίας (σελίδα 9).

Ακανόνιστος/υπερβολικός θόρυβος

5. Επανεκκινήστε τον ανιχνευτή και ελέγξτε ξανά για θόρυβο.
Απομακρυνθείτε από τοπικές πηγές ηλεκτρικών παρεμβολών.
Μειώστε το επίπεδο ευαισθησίας (σελίδα 9).

Πολλαπλές ομάδες-στόχοι αναβοσβήνουν και ακούγονται πολλά μπιπ

8. Ενδέχεται να ανιχνεύετε πολλαπλούς διαφορετικούς στόχους ταυτόχρονα (επικαλυπτόμενα αντικείμενα). Το ανιχνευμένο αντικείμενο είναι πολύπλοκο (σκουριασμένο ή κατασκευασμένο από πολλαπλούς τύπους μετάλλου), επομένως ο ανιχνευτής δεν μπορεί να το αναγνωρίσει σωστά. Δοκιμάστε να προσεγγίσετε τον στόχο από διαφορετικές γωνίες.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Συχνότητα Λειτουργίας	5.82 kHz
Ευαισθησία	5 επίπεδα
Ένταση Ήχου	3 επίπεδα
Τόνοι Στόχων	3 τόνοι (Χαμηλός, Μεσαίος, Ψηλός)
Τμήματα Διαχωρισμών	4 τμήματα
Ακριβής Εντοπισμός	Ναι
Αριθμοί Ταυτότητας Στόχων	0 έως 99
Ένδειξη Βάθους	5 επίπεδα
Μήκος	Επεκτεινόμενο: 55 in (140 cm) Μαζεμένο: 28.3 in (72 cm)
Βάρος (χωρίς μπαταρίες)	2.7 lbs (1.2 kg)
Οθόνη	Μονόχρωμη LCD
Δίσκος	10" Monoloop
Έξοδος Ήχου	Εσωτερικό Μεγάφωνο
Επιπλέον Αξεσουάρ	2 × 9 V Μπαταρίες
Αδιαβροχοποίηση	Δίσκος Αδιάβροχος μέχρι 3.3 ft (1 m)
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	-10°C to +40°C [+14°F to +104°F]
Εύρος θερμοκρασιών αποθήκευσης	-20°C to +70°C [-4°F to +158°F]

Ο εξοπλισμός ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο ή τα είδη που παραγγέλλονται με τον ανιχνευτή σας. Η Minelab διατηρεί το δικαίωμα να ανταποκρίνεται στη συνεχή τεχνική πρόοδο εισάγοντας αλλαγές στο σχεδιασμό, τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ανά πάσα στιγμή. Για τις πιο ενημερωμένες προδιαγραφές του ανιχνευτή INTREPID σας, επισκεφθείτε www.minelab.com

Συμμόρφωση

ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FCC)

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των Κανόνων της FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

- [1] Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και
- [2] αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Υπεύθυνος για τις ΗΠΑ: **MINELAB AMERICAS
INC, 123 Ambassador Drive, Suite 123,
Naperville, IL 60540, ΗΠΑ**
ComplianceManager@minelab.com.au
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (WEEE)



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ο εξοπλισμός και τα ηλεκτρικά του εξαρτήματα δεν πρέπει να απορρίπτονται ως οικιακά απορρίμματα. Αυτά τα αντικείμενα δεν πρέπει να

να απορρίπτονται ως μη διαλεγμένα αστικά απόβλητα και θα πρέπει να μεταφέρονται σε πιστοποιημένο σημείο συλλογής για ανακύκλωση και σωστή απόρριψη. Ανατρέξτε στην 2012/19/ΕΕ [Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού].

να απορρίπτονται ως μη διαλεγμένα αστικά απόβλητα και θα πρέπει να μεταφέρονται σε πιστοποιημένο σημείο συλλογής για ανακύκλωση και σωστή απόρριψη. Ανατρέξτε στην 2012/19/ΕΕ [Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού]. address: www.minelab.com/compliance

Πίνακας |



VOYAGER



5.82 kHz



< -30 dBm

υτό το έργο διατίθεται με την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International [CC BY-NC-ND 4.0] International.

Για να δείτε ένα αντίγραφο αυτής της άδειας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>



**Η χρήση επιτρέπεται μόνον σε συγκεκριμένη περιοχή κατόπιν
αδείας της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών
Αγαθών του ΥΠΠΟ
Υπουργική απόφαση 434614/ΦΕΚ 5796/Β/17-10-2024**



www.minelab.com
www.minelab.gr

4901-0512-2